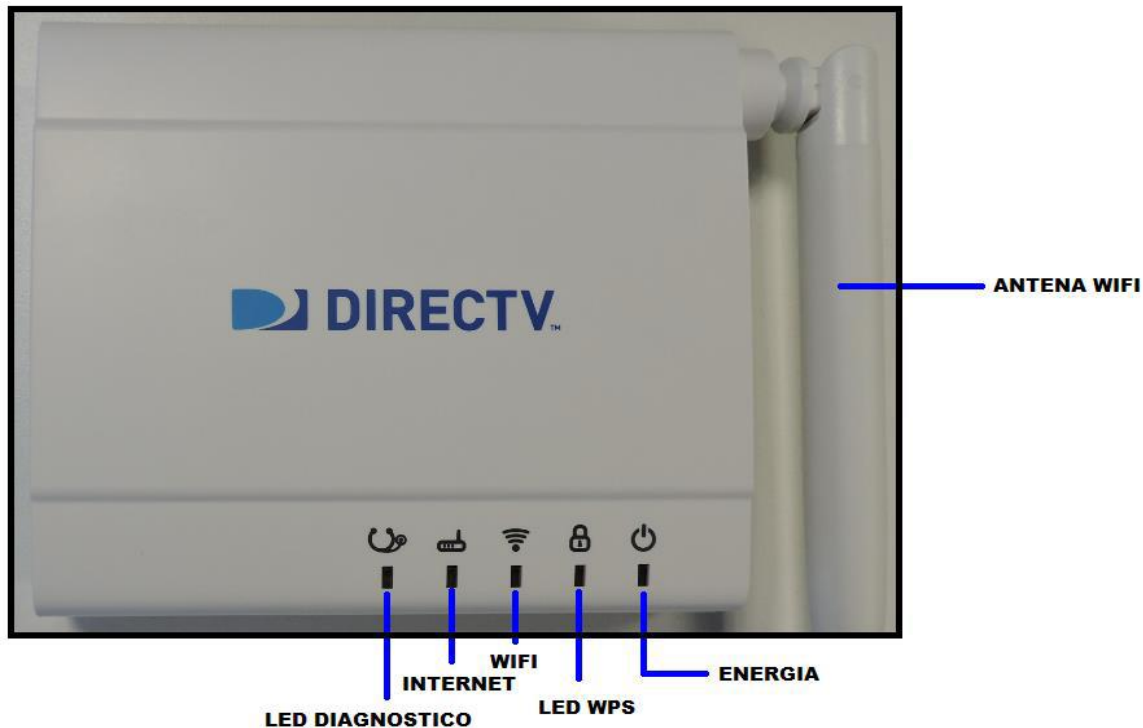

CAMBIA EL NOMBRE Y LA CONTRASEÑA DE TU RED WIFI

Router Gemtek Outdoor

Si tienes un router como este, aquí te enseñamos a realizar el cambio de nombre y contraseña de tu red Wifi fácilmente.



1 Abre el navegador y digita la dirección IP 192.168.0.1 seguido de la tecla ENTER.

2 Ingresa los datos:
Nombre de Usuario: admin
Contraseña: admin

Se requiere autenticación

El servidor <http://192.168.0.1:80> requiere un nombre de usuario y una contraseña. Mensaje del servidor: Device(user=admin)

Nombre de usuario:

Contraseña:

Iniciar sesión Cancelar

DIRECTV INTERNET

Configuración **INTERNET/LAN** Config. inal. Seguridad Puertos juegos Config. admin. Diagnóstico

Asistentes y resumen

Cierre de se

Haz clic en esta opción.

3

Configuración sencilla

Configuración básica

Wireless SSID & Channel(11n 300Mbps Mode)

Internet

Juegos por Internet (redireccionamiento de puertos)

Skype

Otros

Actualizar el firmware de la Device

Inicializar la Device

Información del MODO

Modo ENRUTADOR

Información de INTERNET (Sin cable de INTERNET)

Condición de conexión Estableciendo comunicación

Liberar Actualizar

Comprobar conexión Actualizar

RED INALÁMBRICA

IEEE 802.11 (ch)



Página de configuración WPS

Dirección IP de la LAN

Dirección IP

Asistentes y resumen

Los asistentes para la [Configuración básica] y la [Configuración rápida] se encuentran a la izquierda.

A la derecha se muestra un resumen de la información del sistema de la Device.

Configuración básica

Ejecutar el Asistente para la conexión a Internet (Configuración sencilla)

Este asistente analiza la conexión a Internet y conecta el equipo a Internet. Al ejecutar el Asistente para la conexión a Internet, la mayoría de los módems de cable conectan el equipo automáticamente a Internet. Es posible que deba introducir información de PPPoE en los módems de DSL para que se conecten a Internet. Si su conexión necesita una contraseña u otra información de PPPoE, téngala a mano. Si no tiene esta información, puede obtenerla de su ISP.

Wireless SSID & Channel(11n 300Mbps Mode)

Este asistente le permite establecer un SSID (nombre de la red) y elegir un canal inalámbrico para la red.

Cifrado de la red inalámbrica (WEP/AES)

Wireless Settings

SSID and Channel and Key

Wizard Wireless Basic

802.11 b/g/n

4

SSID : USUARIO_1

Wireless Channel : Auto Channel

Authentication : WPA/WPA2 mixed mode - PSK

Encryption : AES

5

WPA-PSK (Pre-shared Key)

.....

You can set basic configuration information for your wireless LAN here. The default wirelessmode use b/g/n mode. If you want to set wireless LAN detail, please use wireless basic and advanced pages.

Back

6

Apply

Cambia el nombre de la red Wifi (SSID) de acuerdo a tu preferencia.

Define una nueva contraseña.

Haz clic aquí para aplicar los cambios.

6

Wireless Settings

SSID and Channel and Mode

Wizard Wireless Basic

802.11 b/g/n

Se requiere autenticación

El servidor http://192.168.0.1:80 requiere un nombre de usuario y una contraseña. Mensaje del servidor: Device(user=admin)

Nombre de usuario: admin

Contraseña: *****

Iniciar sesión

Cancelar

Para finalizar, digita nuevamente:
Nombre de usuario: admin
Contraseña: admin

Wireless Channel : Auto Channel

Authentication : WPA/WPA2 mixed mode - PSK

Encryption : AES

WPA-PSK (Pre-shared Key)

You can set basic configuration information for your wireless LAN here. The default wirelessmode use b/g/n mode. If you want to set wireless LAN detail, please use wireless basic and advanced pages.

Back

Apply

